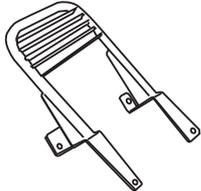






ジムニーサイドステップゲジゲジくん取付説明書

品番：3103-4B・3103-5S 適応車種：ジムニーJB23・JB33/43 ○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。

注意 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表		運転席側用付属品		
 サイドステップ本体 R/L 各1  取付説明書 1	 ブラケットRF 1  ブラケットRR 1	 ワッシャーボルトM10xL25 3		
	<th colspan="2">助手席側用付属品</th> <td>  ブラケットLF 1  ブラケットLR 1 </td> <td>  ワッシャーボルトM10xL25 3  ワッシャーボルトM10xL20 1  M10フランジナット 2 </td>	助手席側用付属品		 ブラケットLF 1  ブラケットLR 1

取付説明

はじめに、この説明書を最後までよく読んでから作業を行ってください。周囲の安全を確認し、サイドブレーキで確実に停車してから、エンジンキーを抜いて行って下さい。まずはじめに図の純正ボルトを緩めます。

①運転席側の取り付け

サイドステップ本体とブラケットで図のようにラダーフレームを挟み込むような形で固定します。ボルトは一度に一カ所を固定せず、全てのボルトを均一に締め付けるようにして固定します。

②助手席側の取り付け

運転席側と同様にサイドステップ本体とブラケットで図のようにラダーフレームを挟み込むような形で固定します。運転席側と同様に図のように固定します。ブラケットはフロント側とリア側では長さが違います。**フロント上のボルトには20mmの短いボルトを使用します。**

