


品番:4025-16 適応車種:スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74のAT車 ◎この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この度はAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けに関してはこちらの取付説明書をよく読んでから行って下さい。部品の使用に際して間違った取付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管して下さい。

**注意** 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。定期的に緩み等の点検を行って下さい。

## 付属品内容

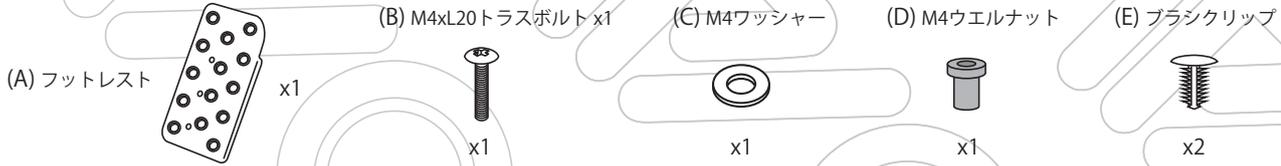


●取付けに使用する工具：プラスドライバー・内装クリップ外し工具

はじめに、この説明書を最後までお読みいただき、作業内容をご理解していただいてから作業を行って下さい。周囲の安全を確認し、サイドブレーキで確実に停車してから、エンジンキーを抜いて作業を行って下さい。

## 取付説明

- 1) 純正フットレストを固定している2つのクリップを外し、純正フットレストを取り外します。
- 2) 図のように、アルミフットレストを装着して下さい。  
ボルト(B)とワッシャー(C)、ウエルナット(D)を先にフットレスト側に仮固定してからボディに設置し、(オ)のクリップを差し込み、最後にボルトを本締めます。

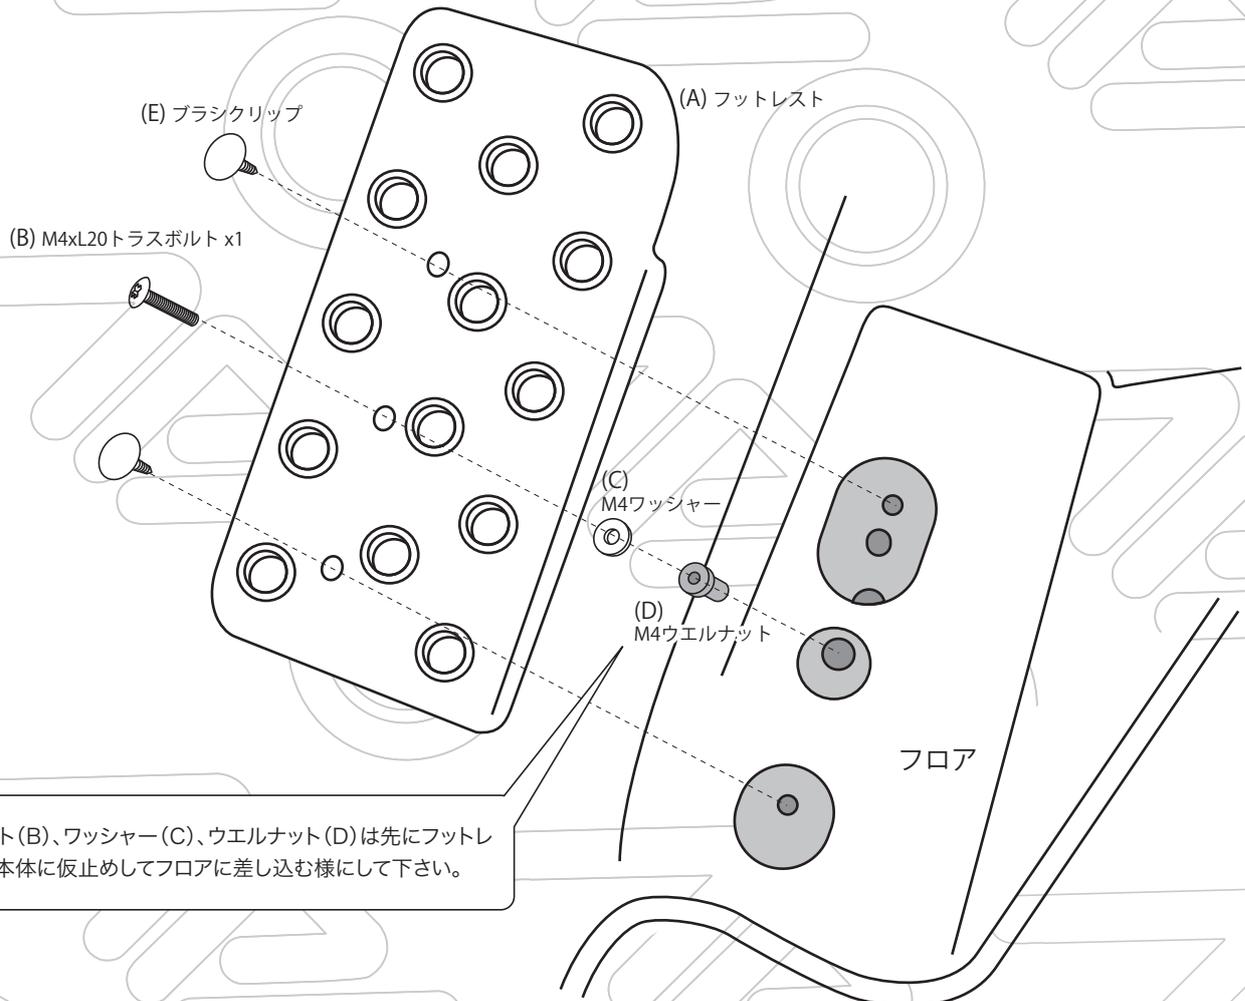

ボルト(B)、ワッシャー(C)、ウエルナット(D)は先にフットレスト本体に仮止めしてフロアに差し込む様にして下さい。

**注意** 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。定期的に緩み等の点検を行って下さい。