

ジムニーJB64,JB74 PELICAN モールパネルマウントブラケット 取付説明書 1/2

品 番：4040-70 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

● 構成部品一覧

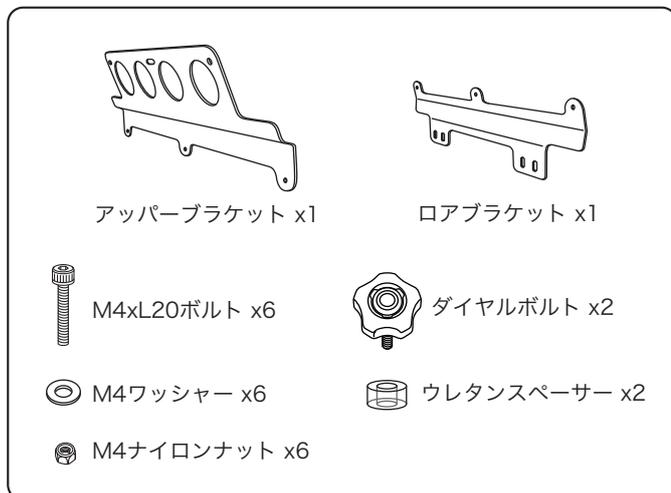

● 別売PELICAN EZ Click MOLLE 1560 に含まれる部品

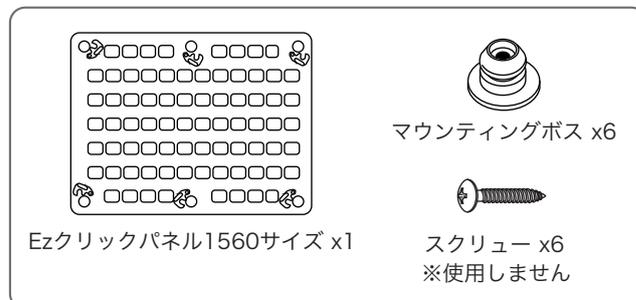


● 取付に必要な工具

- ・プラスドライバー3番
- ・プラスドライバー1番
- ・7mmレンチorスパナ
- ・3mm六角レンチ

[装着手順]

- 1 下記のイラストの様にアピオ製ブラケットにペリカン製マウンティングボスを取り付けます。
※ナイロンナットは緩み留めナットです。工具を使用してボルトをしっかり締め目切るまで回して下さい。
※ブラケットは左右（運転席側/助手席側）共通のデザインです。
※表裏がありますので下記のイラストにてしっかりとご確認下さい。

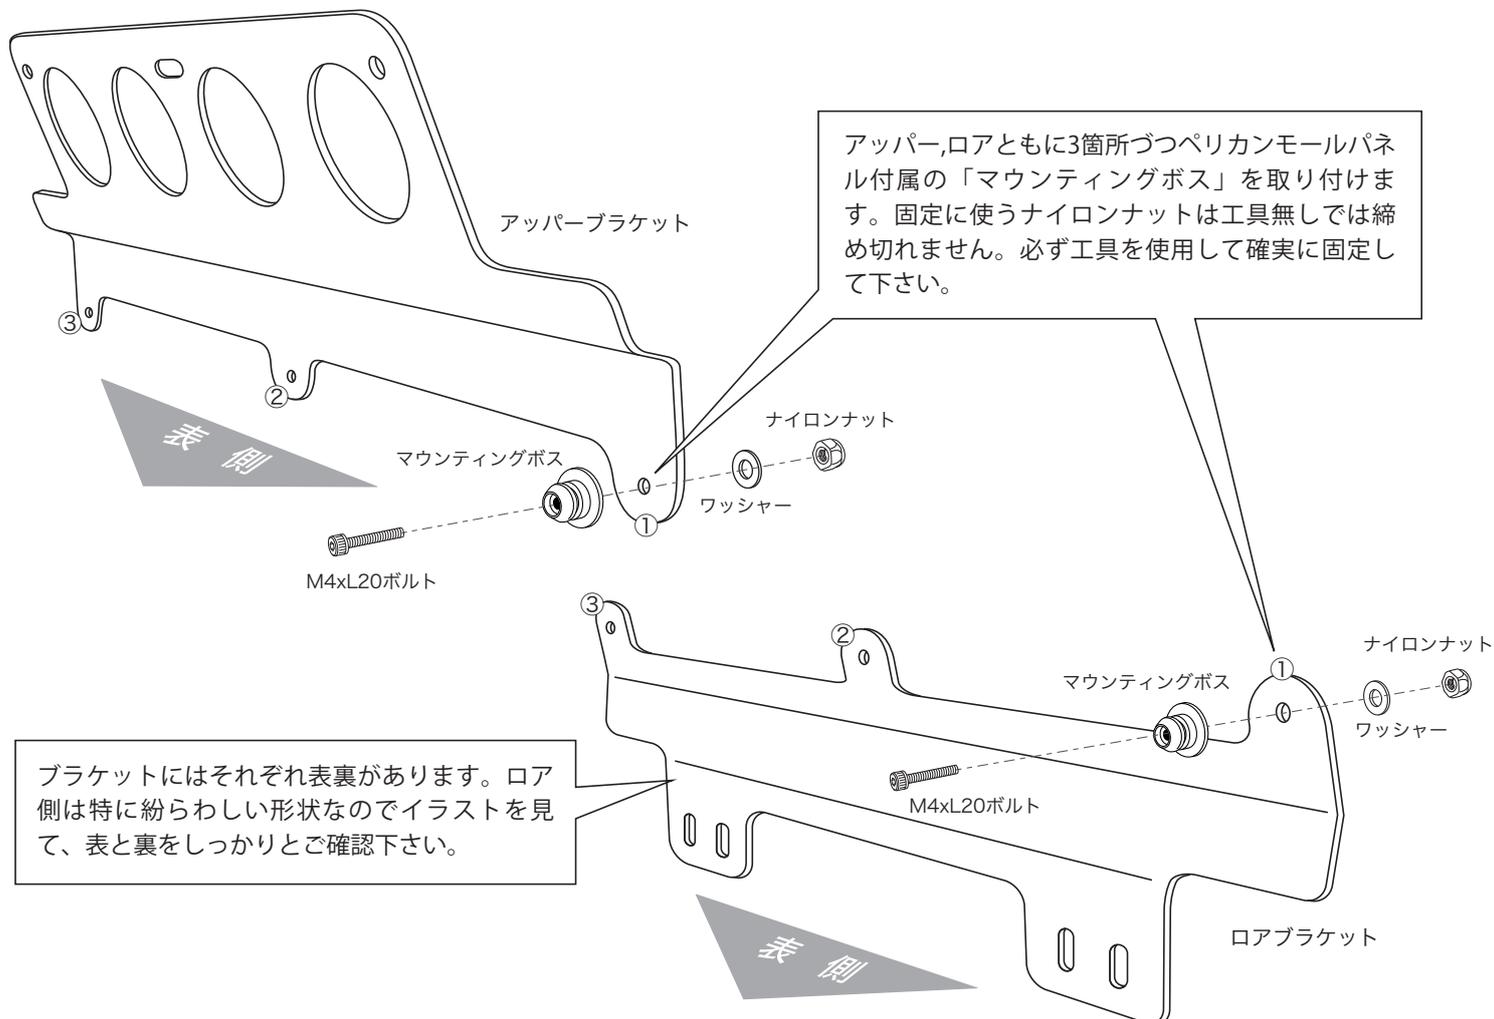


ジムニーJB64,JB74 PELICAN モールパネルマウントブラケット 取付説明書 2/2

- 2** プラスドライバー3番でアシストグリップを外します。
※アシストグリップとビスは再利用します。

プラスドライバー1番で丸で囲まれたクリップ2つを外します。
※クリップは再利用しません。

※写真は運転席側になりますが、助手席側も作業は同様です。

運転席側 (RIGHT SIDE WINDOW)

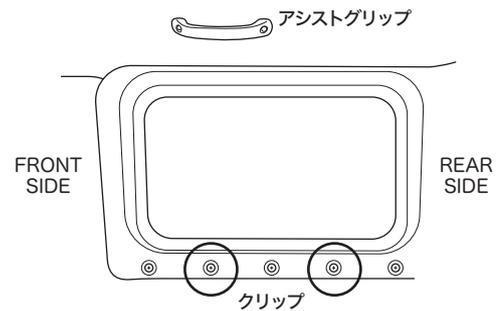

- 3** 3-1
マウティングボスを取り付けたアップーブラケットを純正アシストグリップとビスでしっかりと固定します。
ビスは本締めして下さい。運転席側と助手席側で使用する穴位置が異なりますので下記イラストでご確認下さい。


3-2

ウレタンスペーサーを挟んでロアブラケットをダイヤルボルトで仮固定します。ロアブラケットの固定穴は運転席側に装着する場合でも、助手席側に装着する場合でもそれぞれ後方の穴を使用します。

この時、ダイヤルボルトは軽く止めるだけの仮固定にして下さい。本締めしてしまうとペリカンモールが固定できない場合があります。

運転席側 (RIGHT SIDE WINDOW)


助手席側 (LEFT SIDE WINDOW)

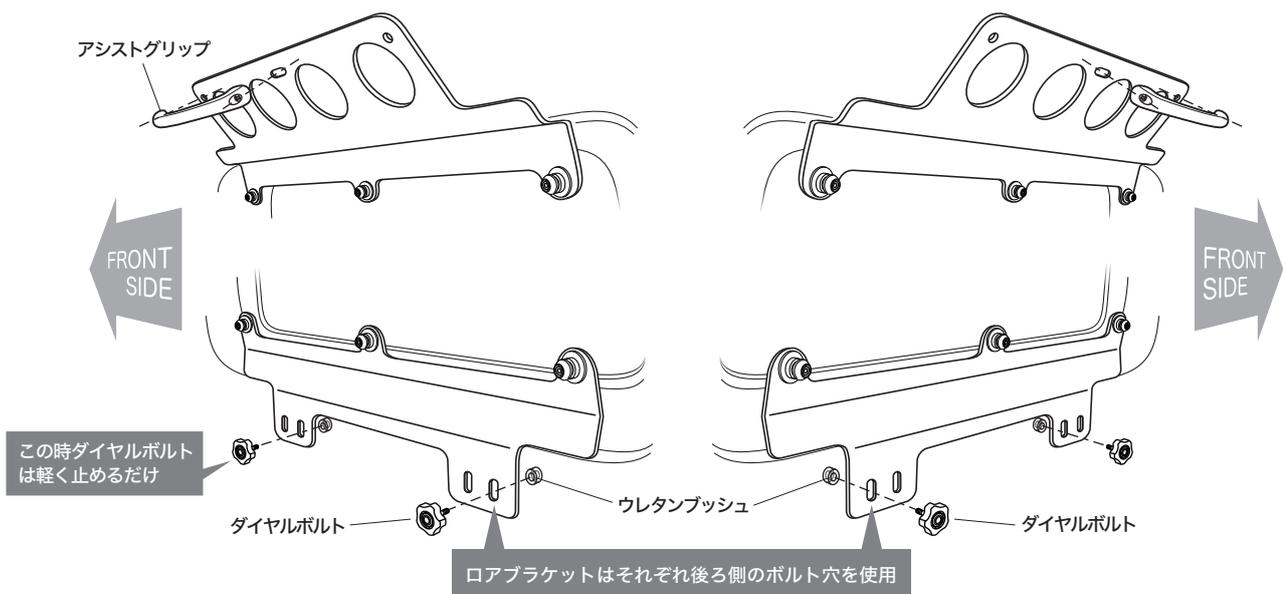

- 4** ペリカンモールをEzクリックで固定します。
ロアブラケットの位置が決まりますので、ダイヤルボルトをしっかりと締め込みます。
これで作業完了です。

※異音などがする場合は各ボルト類の締め具合を再確認して下さい。

※当製品に最大積載量の指定はしておりませんが、重量過多になりますとブラケットやパネルの歪み、クラックの原因になりますのでご注意ください。積載量や積載物についてはお客様個人の判断でお使い下さい。

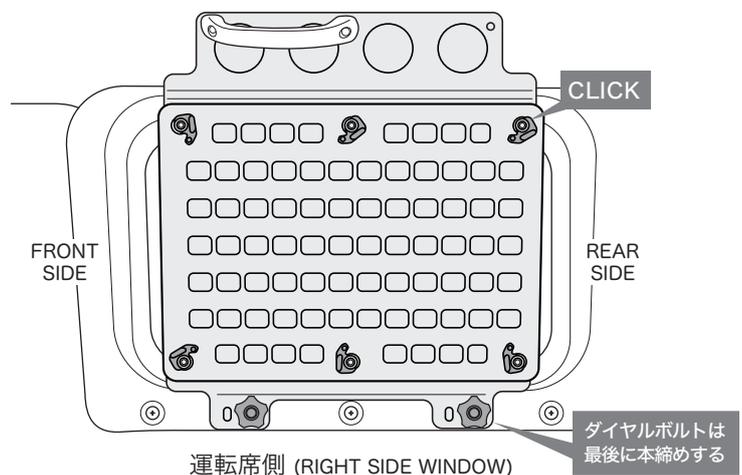

注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。