

# ジムニー用 ROTOPAXマウントブラケット 取付説明書

品番：3003-31

適応車種とタイヤ幅

スズキジムニーシエラJB74純正スペアタイヤブラケット：タイヤ幅195から215

アピオ製スペアタイヤブラケット装着車（一本背負い不可）：タイヤ幅175から215


- この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。
- このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。




**注意**

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。  
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

## ● 構成部品表

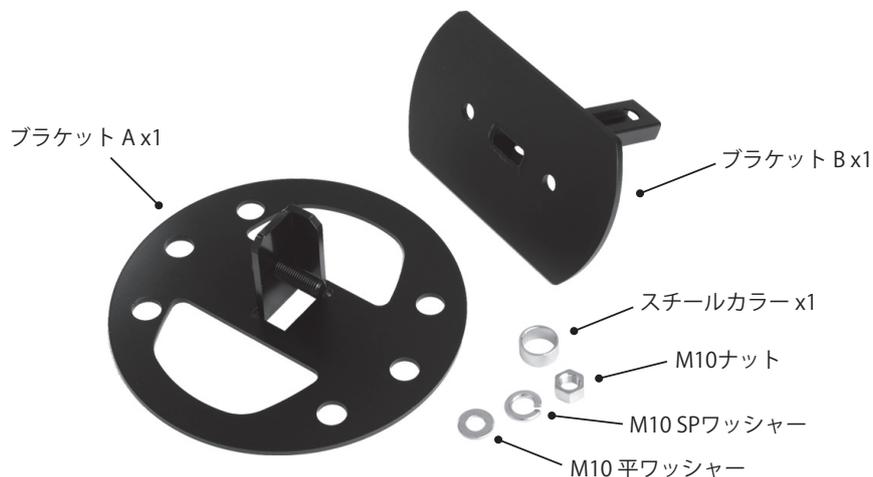

## ● 取付図

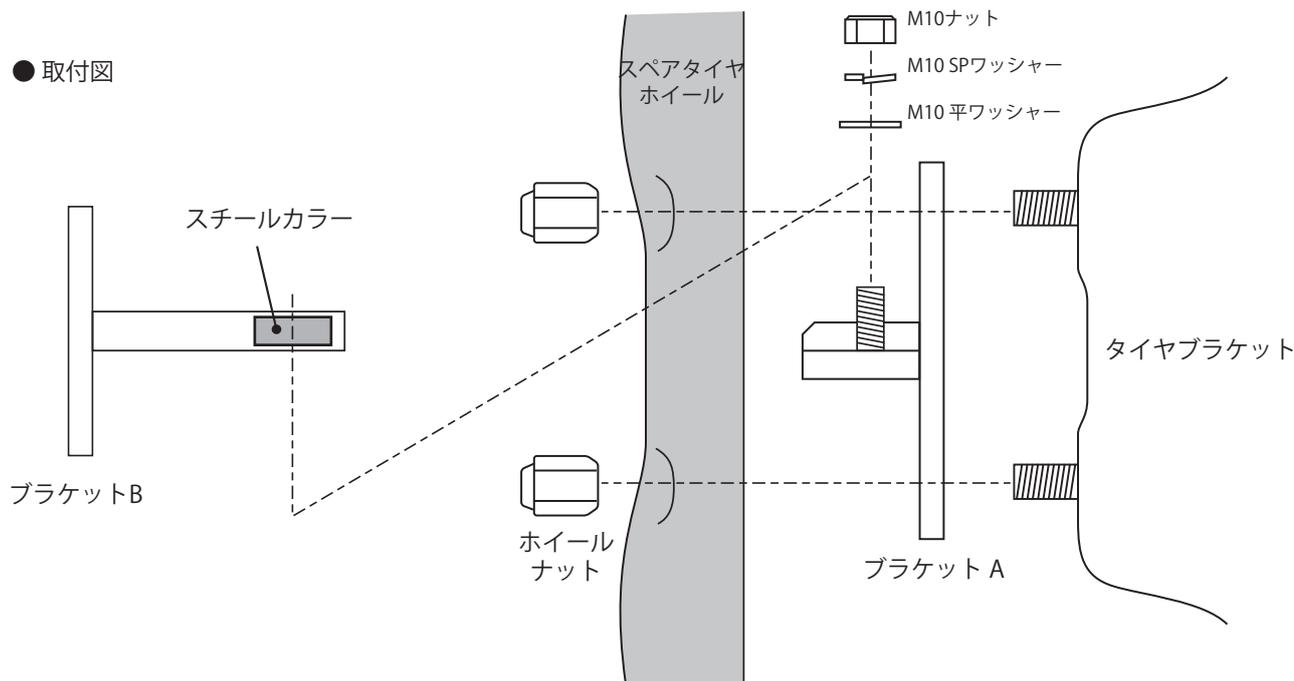

## ● 取付手順

1. スペアタイヤを外し、スペアタイヤブラケットに製品ブラケットAを通してスペアタイヤを戻します。ブラケットAは必ずボルトが上向きになるように装着して下さい。
2. ブラケットBをブラケットAに通し当製品付属のナット類でスライド部を仮止めする。ブラケットB内のスチールカラーは潰れ防止ですので必ずブラケットAのボルトを通すようにして下さい。
3. ブラケットBにROTOPAX社のマウントを取付ける。（この取り付けのインチボルトはROTOPAX社マウント付属の物をお使い下さい。ROTOPAX社マウント付属の丸型プレートは使用しません。）
4. ROTOPAX本体を取り付け本体の最低3箇所がタイヤに当たるところまでスライドさせる。
5. 一旦ROTOPAX本体を降ろし、スライド調整のナットを本締めして作業完了です。