


スズキジムニー JB23 用 純正スペアタイヤブラケット移動プレート取付説明書 1/2

品番:3040-50

※当製品はアピオ製ジムニーJB23用リア FRPバンパー(品番3032-47) 装着車用です。合わせてナンバープレートを移動させる場合はナンバープレート移動キット(品番3060-23) を併用下さい。
 ※当製品は純正スペアタイヤに対応しております。

製品付属品一覧

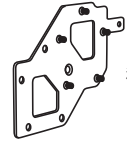

移動プレート本体 x1



ウォッシャーホールキャップ x1



防振ゴム用両面テープ x2枚



M6 x L15 トラスボルト x1



M10 x L15 皿ボルト x1



M6 x L15 ボルト x1



M6 SPワッシャー x1



M6 平ワッシャー x1



M10 ナット x5



M10 SPワッシャー x5



M10 平ワッシャー x5


取り付け手順

1. エンジンルームを開け、ウォッシャータンクから緑のカプラーを抜きます。(別紙参照)
2. 車体からスペアタイヤ、純正タイヤブラケット、2箇所の防振ゴムを取り外します。助手席側の防振ゴム位置を付属の M6xL15のトラスボルトで塞ぎます。
3. イラストの様に移動プレートを車体へ取り付けます。
4. イラストの様に移動プレートに純正タイヤブラケットを取り付けします。
5. 別紙を参照して純正防振ゴムを両面テープを使用して車体へ貼り付けます。
6. タイヤアンダーカバーとスペアタイヤをブラケットに乗せ、防振ゴムにしっかり当たる様に調整して取り付けして下さい。

※スペアタイヤの取り外し取り付けに関しましては、ジムニー車両に付属するスズキ取扱説明書に掲載されている「万一のとき / パンク」スペアタイヤ外しかたと取り付けかたをご覧ください。

ウォッシャーホールキャップ

純正ウォッシャーノズルを外し製品付属のキャップに交換して下さい。
 また誤ってリアウォッシャーを動作させてしまわないようにエンジンルーム内にあるウォッシャータンクからリア用の緑のカプラーを抜きます。詳しくは別紙をご覧ください。



付属の6mmボルト、平ワッシャー、SPワッシャーを使用

純正タイヤブラケット

純正ボルトを再利用

付属の10mm皿ビスを使用

純正ボルトを再利用

純正ボルトを再利用

純正ボルトを再利用

5箇所を付属の10mm用平ワッシャー、SPワッシャー、ナットを使用してタイヤブラケットを移動プレートに固定。

純正タイヤブラケットの U字ボルトに入っているテーパナットはスペアタイヤの出幅を調整するための物です。防振ゴムが少し潰れるくらいにしっかりとスペアタイヤ、またはスペアタイヤカバーが当たる様に出幅を調整して下さい。防振ゴムの貼り付け位置は別紙をご覧ください。

別売のナンバープレート移動キット
 ※品番3040-51の場合はセットに含まれます。

移動プレート

車両リアゲート