

ジムニーJB64用 ナンバーパネル&ライザーバー 取付説明書

品 番：3060-60 適応車種：スズキジムニーJB64

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入ってください。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

※当製品はナンバープレート移動キット装着車用の商品です。

ナンバープレートの上に被せたり、下に敷いて使う商品ではございません。




●構成部品一覧

- ① ナンバーパネル x1枚
- ② ライザーバー x1本
- ③ バーエンドキャップ x2個
- ④ M6 x L10 トラスボルト x2本
- ⑤ M6 x L15 キャップボルト x2本
- ⑥ 3M両面テープ x1枚

[装着手順]

1

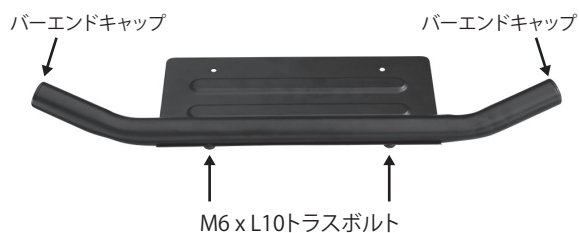

1-1


ライザーバーのエンド部分にバーエンドキャップを差し込む。硬い場合はゴムハンマーやプラスチックハンマーで軽く叩きながら入れて下さい。

1-2

付属の④M6 x L10トラスボルトを使用してパネルとライザーバーを組み立てる。



2

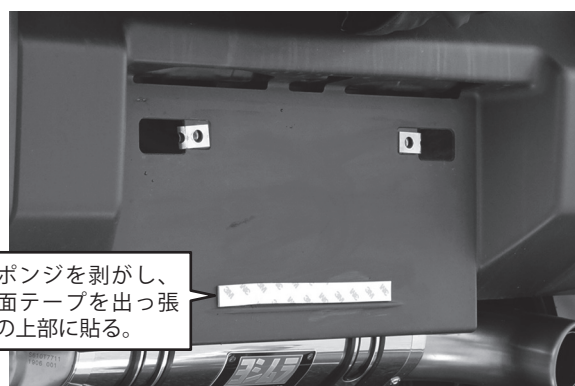

2-1

純正ナンバープレートを取り外し、バンパー側に貼られているスポンジマットを剥がします。

2-2 (重要!)

純正ナンバー灯が点灯しない様にバルブを抜いて下さい。

2-3


バンパー側のリブ(出っ張り)の上部の平な箇所に付属の両面テープを貼り付けます。

3



3

ナンバーパネル&ライザーバーを付属品の⑤キャップボルトとバンパー側に貼った両面テープで固定して作業完了です。

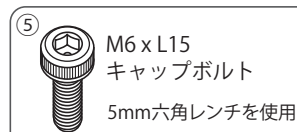

※純正ナンバー灯のバルブを抜いたことを確認して下さい。

※当製品はナンバープレート移動キット装着車用の商品です。