

ジムニーJB64,JB74用 リアゲートストッパーベルト

品 番：3061-04B / 3061-04D 適応車種：スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意 ※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

・ベルト本体 x 1




SNAD (25mmΦ) x 2



3Mベルクロテープ (フック) 長さ50mm x 1

[装着手順]

1

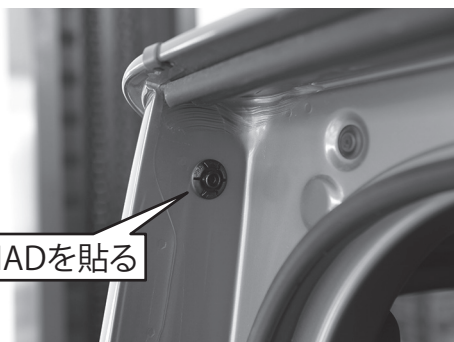

SNADを貼る

ボディ内の左写真の位置あたりにSNADを貼り付けます。

[注意]

- 1.貼り付け箇所をよく脱脂してから貼り付けて下さい。
- 2.なるべくフラットな箇所に貼り付けして下さい。
- 3.SNAD貼り付け後24時間はスナップの使用を避けて下さい。

2




SNADを貼る

リアゲート側面の左写真の位置あたりにSNADを貼り付けます。

[注意]

- 1.貼り付け箇所をよく脱脂してから貼り付けて下さい。
- 2.なるべくフラットな箇所に貼り付けして下さい。
- 3.SNAD貼り付け後24時間はスナップの使用を避けて下さい。

3

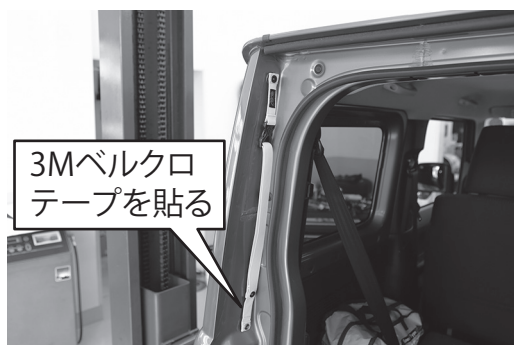

3Mベルクロ
テープを貼る

APIOのタグがある方を上にしてベルトを固定し、ボディ側のベルト側ベルクロ (マジックテープ) が来る箇所に付属の3Mベルクロテープを貼り付けて作業完了です。

※左写真が収納時の状態となります。

[リアゲートストッパーベルト使用上の注意]

- 1.ストッパーベルトは荷物の積み下ろしや短時間の車内の空気の入替えなどの使用を前提に設計されております。使用したまま長時間車両から離れることは思わぬ事故に繋がる危険がございます。
- 2.傾斜の強い箇所、風の強い場所などでの使用は十分にご注意下さい。
- 3.ストッパーベルトを使用した状態のまま (ボディとリアゲート繋いだままの状態) でリアゲートを閉じないで下さい。バックルやベルトを挟んでしまい製品や車両を破損、損傷してしまう危険がございます。
- 4.ストッパーベルトを使用した状態のまま (ボディとリアゲート繋いだままの状態) でリアゲートを開閉するときは必ず手を添えて動かして下さい。スペアタイヤを装着したリアゲートは重量があるため手放しで開けますとスナップやバックルが破損する危険がございます。
- 5.洗車の際は過度な水濡れを防止するためベルトを取り外して行なって下さい。