

リアラダー アピオカスタムジムニー用 取付説明書

品 番：3620-13 適応車種：スズキジムニーJB23/33/43（アピオカスタム車用）

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。


●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入って下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

リアラダーは、車が完全に停車した状態で、使用してください。
雨や雪等が付着している場合は、滑りやすく危険です。慎重に昇降してください。
リアラダーは昇降以外には使用しないでください。
初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表

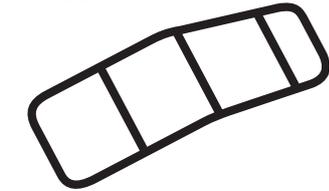

リアラダー本体 1



アッパーブラケットLR 各1

取付説明書 1



ロアブラケット 1

保護シート 1

ゴムシート 1set



ウレタンスパースー 4 (内2個は予備)



トラスボルトM8xL30 2



トラスボルトM8xL20 2



M8用平ワッシャー 8



M8用SPワッシャー 4





M8用 ナット 4

- ① ゴムシートをアッパーブラケット、ロアブラケットのリアゲートと接触する部分に貼付けます。(余分な箇所はカットして下さい)
- ② アッパーブラケット左右をリアラダー本体に仮固定します。
- ③ リアゲートを開いて、リアラダーの取付位置の確認を行います。
- ④ ロアブラケットを仮固定し、位置の調整をしてから仮固定してあったボルトを本締めします。

注意！

上側のボルトは全体のバランスをみながらほどよい位置でナットの締め付けをおえてください。ウレタンスパースーがつぶれてしまうほど締めこむとリアゲートが曲がってしまう場合があります。

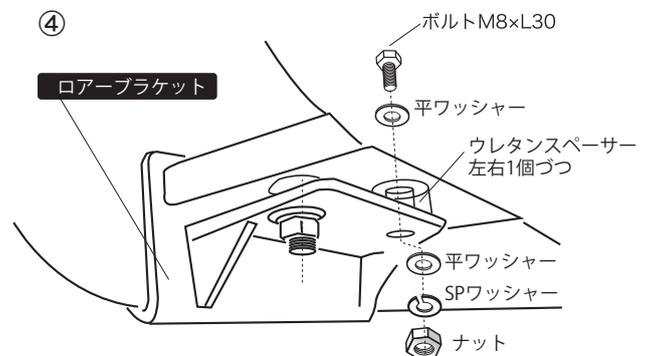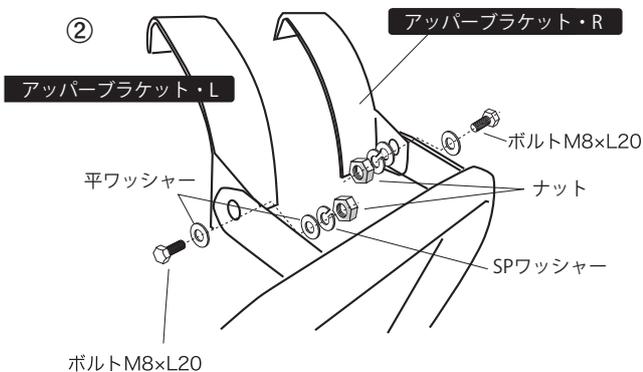

- ⑤ リアラダーのロアブラケットと接触するリアバンパー側に保護シートを貼って作業完了です。
保護シート貼らずにリアゲートを開け閉めするとバンパーがキズ付く場合がありますのでご注意下さい。

※ウレタンスパースーは予備が2個含まれます。経年劣化で割れてしまった際に予備をお使い下さい。