

APIO ジムニーシエラJB74用 サイドラック 取付説明書 1/2

品番： 適応車種：スズキジムニーシエラJB74用（軽自動車不可）

○この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●このたびはAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。はじめに下の構成部品表を参考に内容の確認を行って下さい。取付に関しては、はじめによく読んでから取付作業に入して下さい。部品の使用に際して間違った取り付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管してください。



注意

※初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行ってください。
※定期的に緩み等の点検を行ってください。

●構成部品表



- ①サイドラック本体 x1
- ②アッパーブラケット x1
- ③ロアブラケット x1
- ④樹脂製面テープ x2
- ⑤溝ゴム x1
- ⑥ゴムテープ x1
- ⑦M6xL15ボタンボルト x5
- ⑧M6平ワッシャー x5
- ⑨M6スプリングワッシャー x5
- ⑩M6フランジナット x2

[装着手順]

1



②アッパーブラケットの左写真破線の位置に⑥のゴムテープを貼り付ける。
※貼り付け面を綺麗にしてから貼り付けて下さい。

2



③ロアブラケット裏面に④の面テープ1枚を貼り付け、もう1枚の面テープを軽く噛み合わせる。
※貼り付け面を綺麗にしてから貼り付けて下さい。

3




本体上部の引っ掛け位置に⑤の溝ゴムを取り付ける。

4



本体下部分にロアブラケットを仮付ける。
※ロアブラケットの向きにご注意下さい。

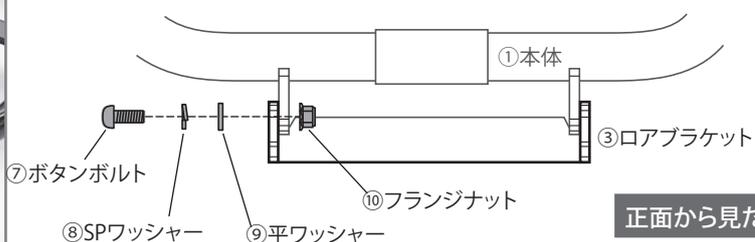

正面から見た図

APIO ジムニーシエラJB74用 サイドラック 取付説明書 2/2




5 ロアブラケットを仮組みした本体を車両の雨樋に引っ掛けて、取付位置を決めます。前後位置は任意の位置となります。
取付位置が決まったらロアブラケットに噛み合わせている面テープの保護シートを剥がしボディーへ貼り付けます。
※面テープ貼り付け面を綺麗にしてから貼り付けて下さい。



6 本体を一旦外し、ボディー側に貼り付けた面テープをしっかりボディーへ貼り付けて下さい。



7 本体を取付位置に戻し、車体雨樋を本体とアップブラケットで挟み、3箇所を固定します。

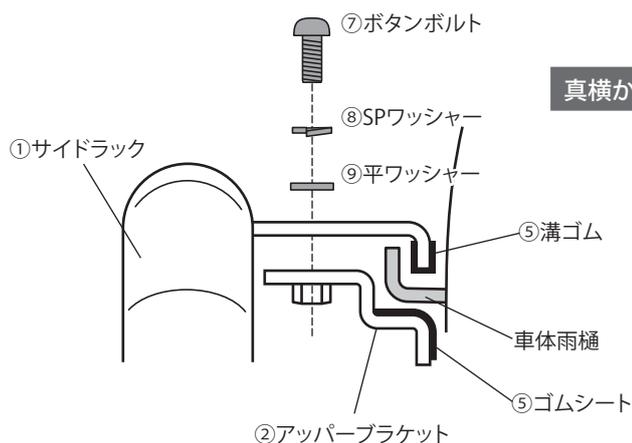

8 ロアブラケットの面テープをしっかり噛ませて、全てのボルトナットを本締めして作業完了です。

サイドラックにロトパックスを装着される場合は、ロトパックス社製パックマウントをお使い下さい。パックマウント取り付けの際はラウンドマウントディスクは使用いたしません。

Rotopax ロトパックス
スタンダードパックマウント
(別売)



ラウンドマウントディスクは使用しません。

