

ジムニーJB64,JB74 MTフットレスト・取付説明書


MT

品番:4025-15 適応車種:スズキジムニーJB64,ジムニーシエラJB74のMT車 ◎この説明書は必ずお客様にお渡し下さい。

●この度はAPIO製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。取付けに関してはこちらの取付説明書をよく読んでから行って下さい。部品の使用に際して間違った取付け、使用方法により発生したクレームはお受けできません。この説明書は大切に保管して下さい。

注意 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。定期的に緩み等の点検を行って下さい。


付属品内容

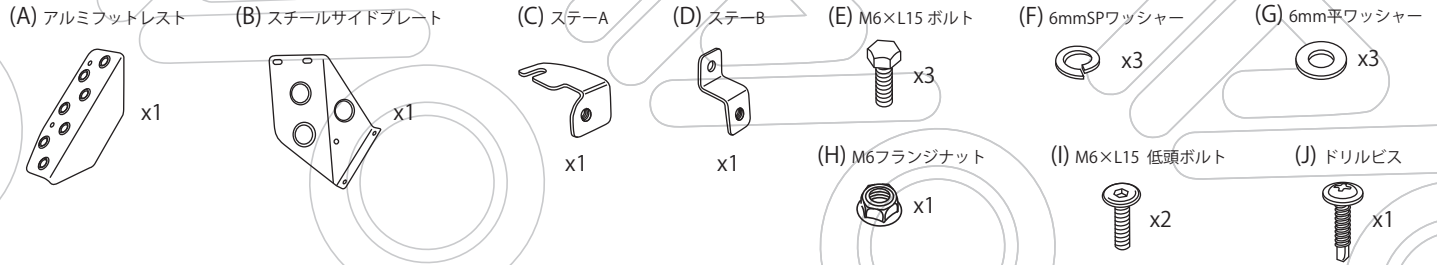



●取付けに使用する工具:10mmスパナ・3mmヘキサゴンレンチ・カッターナイフ・(穴あけ固定する場合はインパクトドライバー)

はじめに、この説明書を最後までお読みいただき、作業内容をご理解していただいてから作業を行って下さい。周囲の安全を確認し、サイドブレーキで確実に停車してから、エンジンキーを抜いて作業を行って下さい。

取付説明

- 


運転席側足元インパネ裏のフロアカーペットに2箇所カッターナイフで切れ込みを入れます。
- 

切り込みを入れたフロアカーペットを折り込む込んで写真の様にフロア部分を露出させます。
- 

中の方にある頭10mmのボルト緩めます。
※ボルトを抜く必要はありません。


作業スペースが非常に狭いので写真の様なラチェット式のメガネレンチがお勧めです。

4

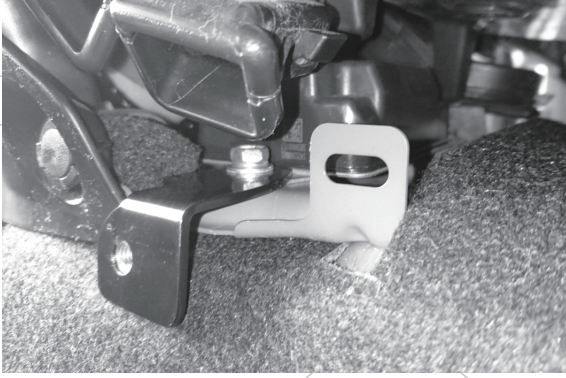


ボルトが十分に緩んだら写真の様にステア-Aを差し込み共締めます。

右のイラストの様に純正平ワッシャーの下にステア-Aを入れて下さい。ボルトとワッシャーの間やワッシャーの間に入らない様にご注意下さい。

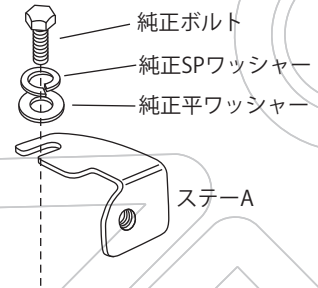


5

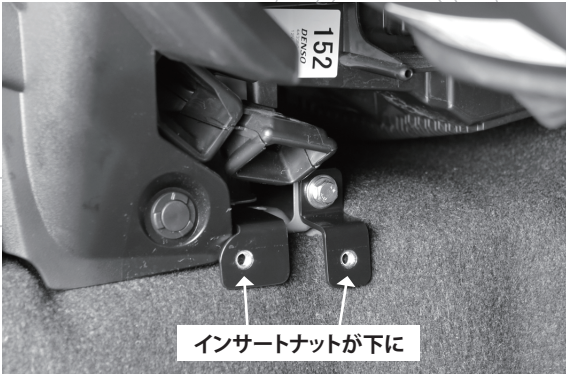

インサートナットが下に

ステア-Bを写真の様に取り付けます。ステアの向きはインサートナットが下側です。

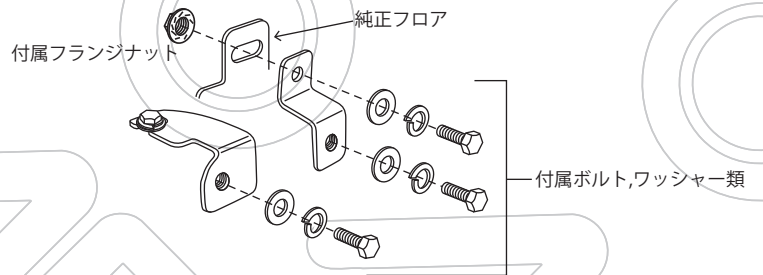

6



スチールサイドプレートとアルミフットレストを付属低頭ボルトで組み立てて、サイドプレートとステア-ABを付属のボルトで固定する。

通常取り付けであればここで作業完了です。

7



さらに強度を高める場合は付属のドリルビスをお使いください

強度を高める場合は左写真の様に付属のドリルビスでフロアに固定してください。ドリルビスの固定にはインパクトドライバーなどをご使用下さい。サイドプレートにはドリルビスを通す用の穴が空いています。

※ドリルビスで固定した場合はフロアに穴を開けた状態となります。

注意 初期走行後は必ず、ボルトナット類の緩み等の点検を行って下さい。定期的に緩み等の点検を行って下さい。